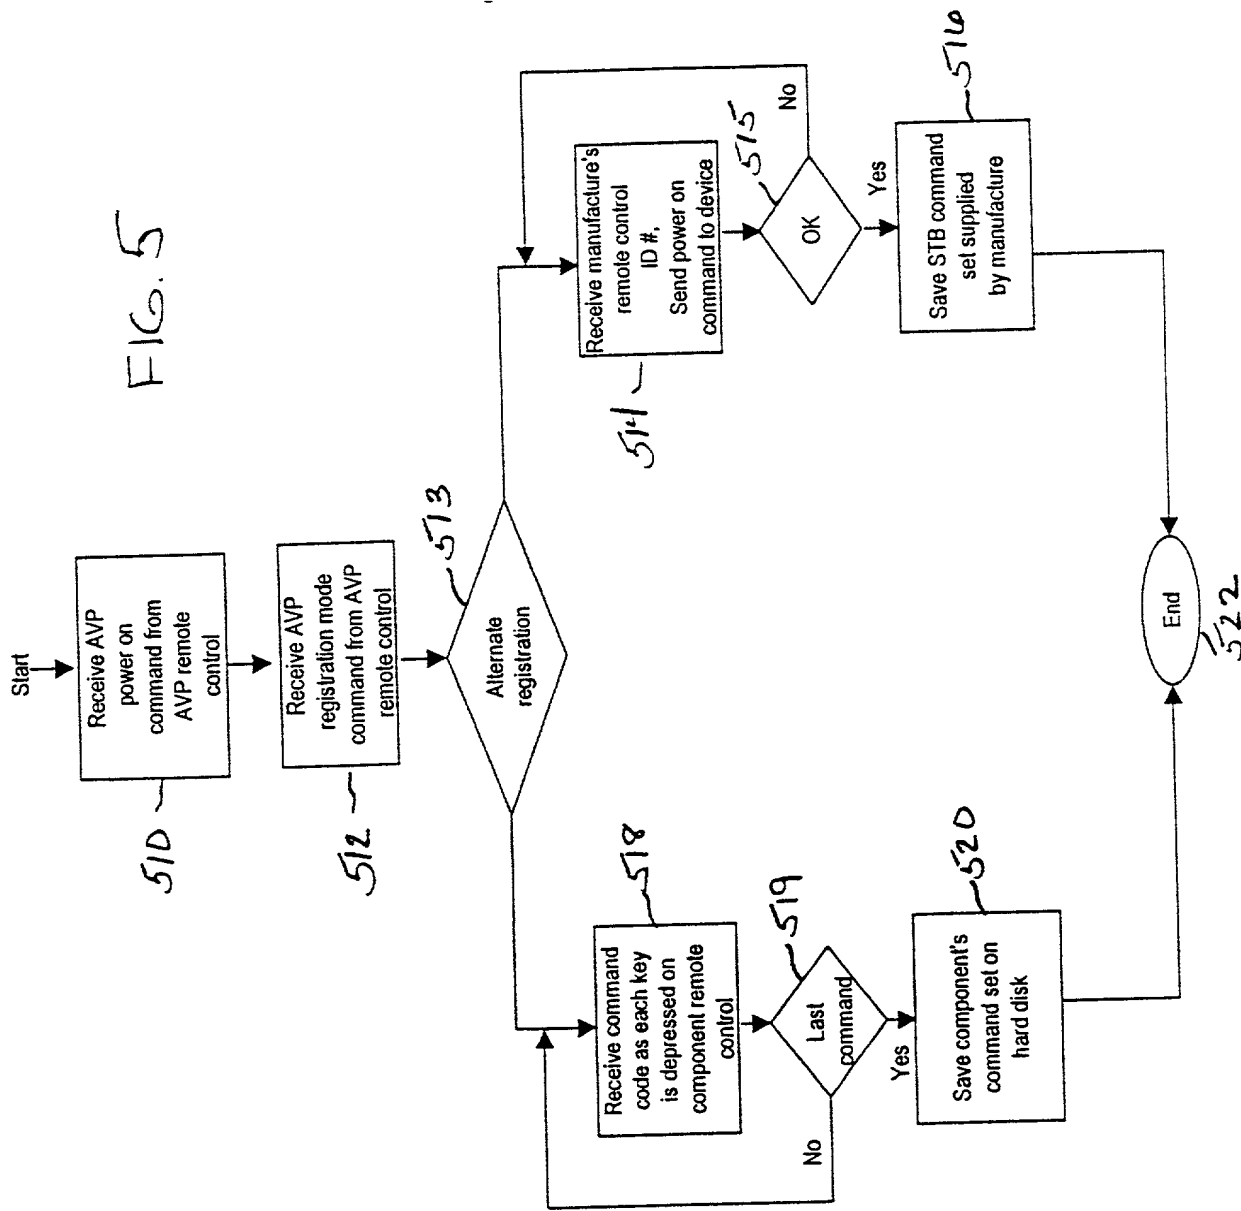


FIG. 4



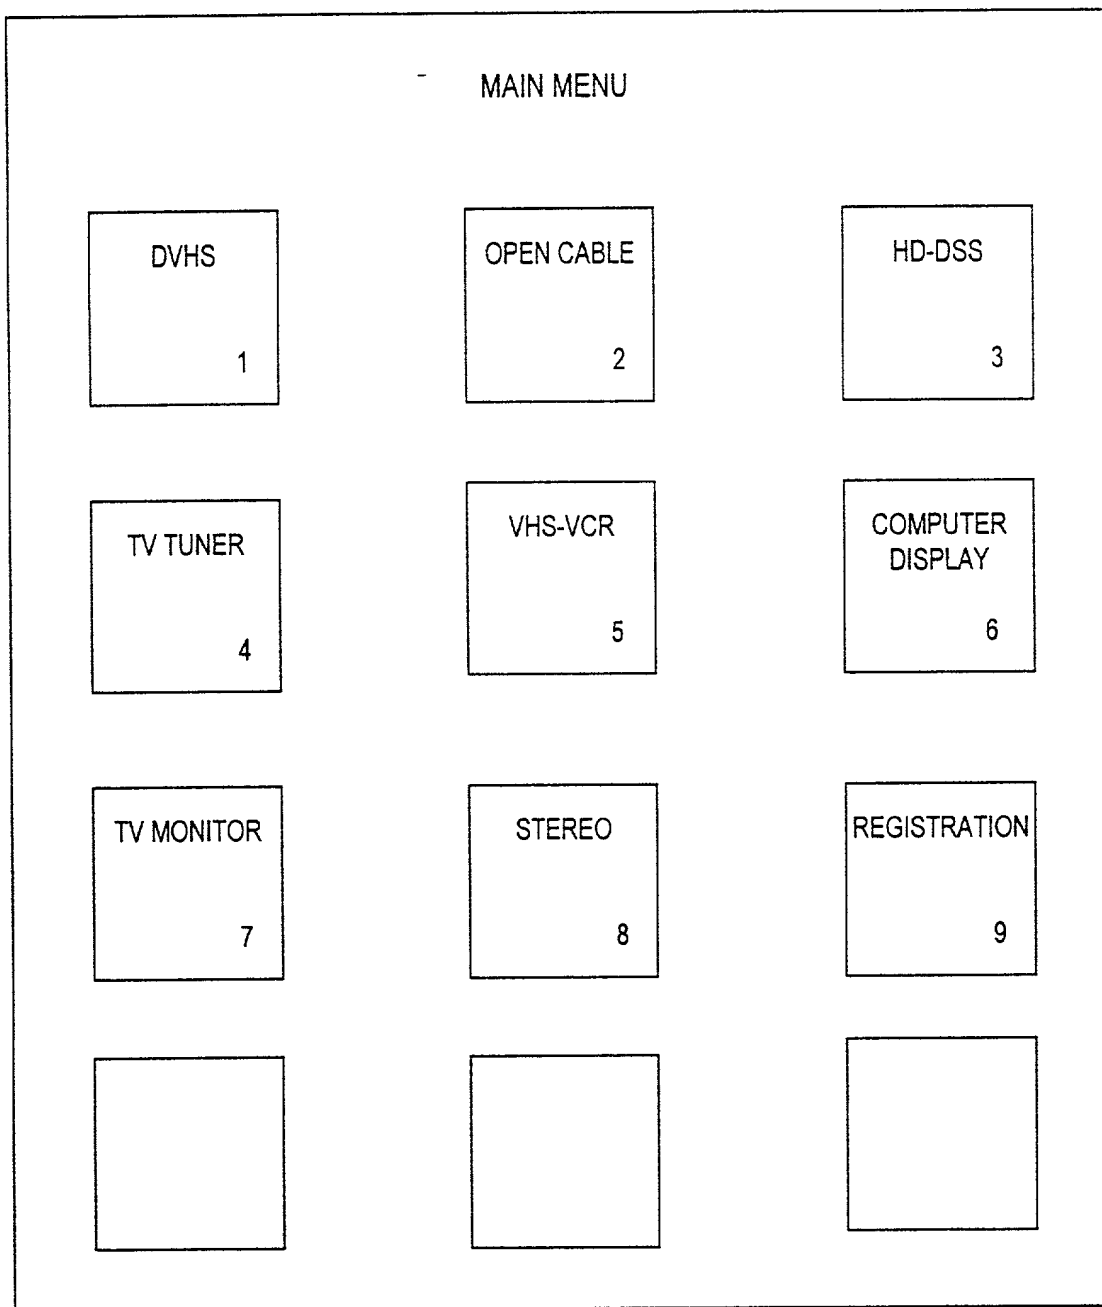


FIG. 6

VHS-VCR

FORWARD

1

REVERSE

2

PLAY

3

RECORD

4

STOP

5

EJECT

6

PAUSE

7

MAIN MENU

8

POWER

9

FIG. 7

FIG. 8

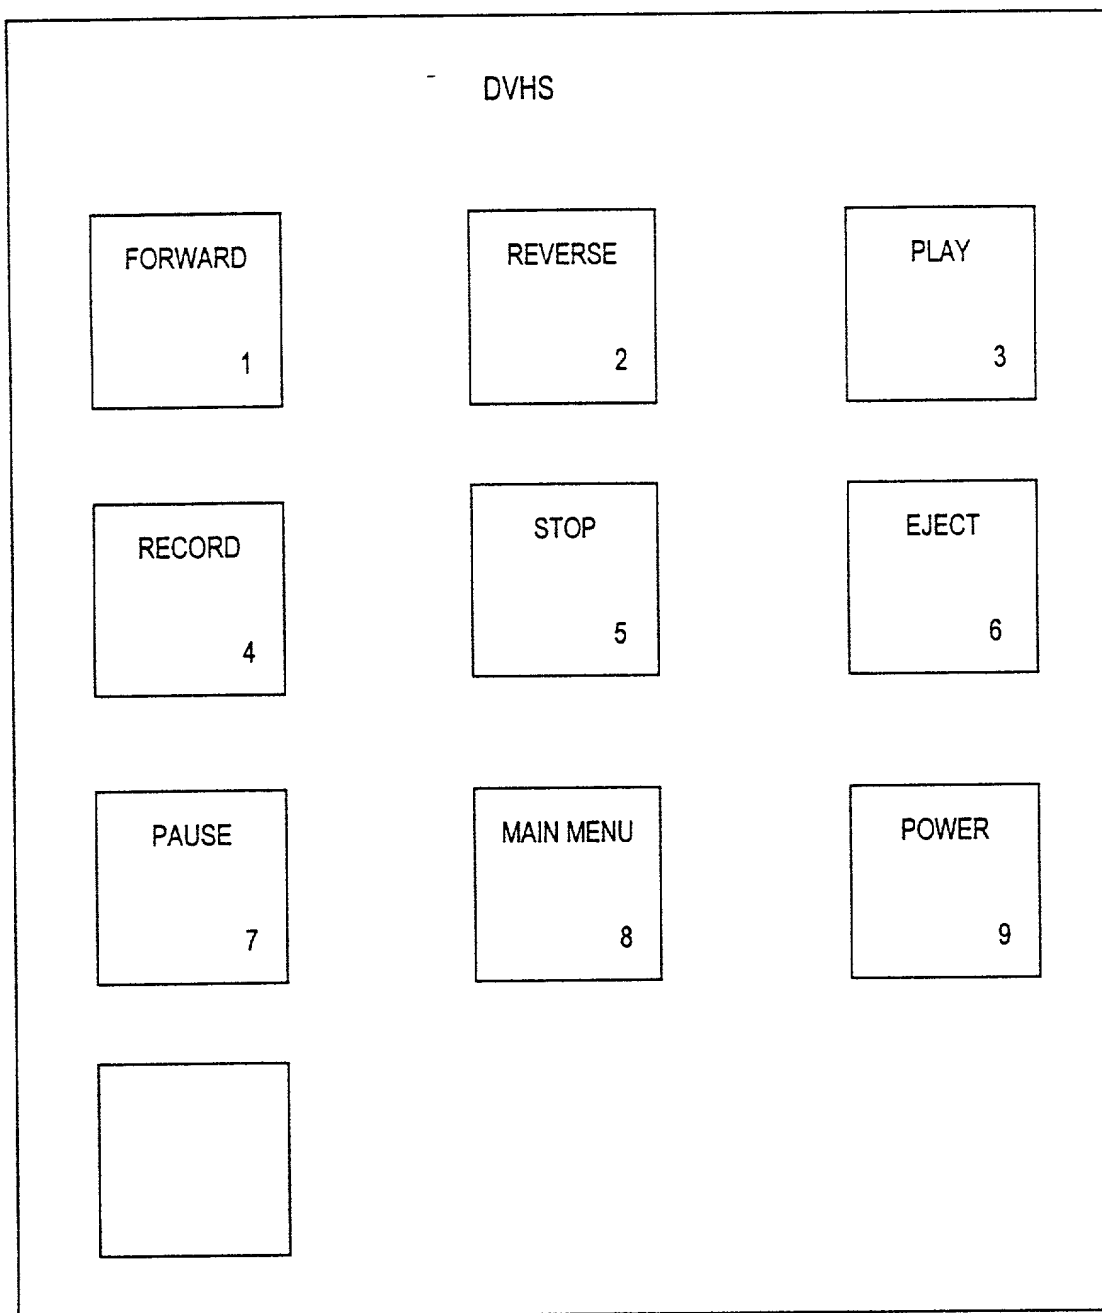


FIG. 8

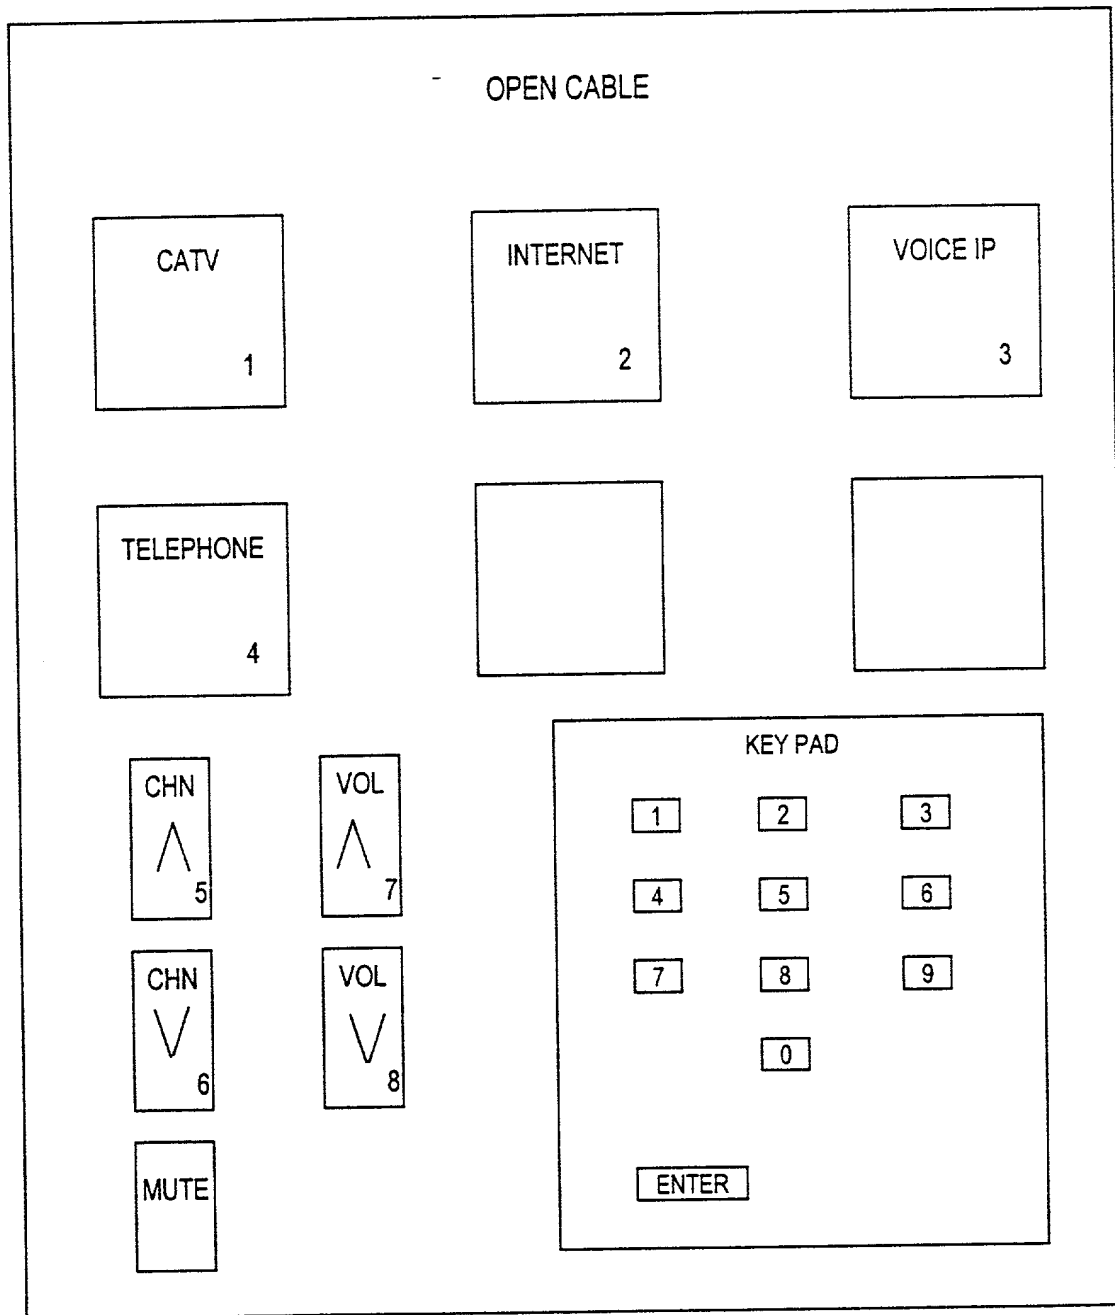


FIG 9

REGISTRATION

AV Device ID

1

LEARN MODE

2

NAME

NUMBER

FUNCTION

XYZ

123

STOP

PLAY

FORWARD

.

.

.

.

.

.

ABC

456

.

.

.

MORE

3

SAVE

4

FIG. 1D